


# Инструкция по монтажу магнитоконтактного датчика ST-DM031

Лицевой вид



Вид сверху

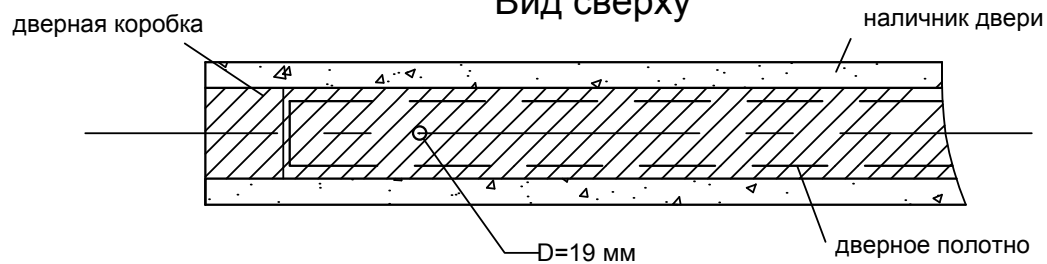

- Пояснение: 1. Перед установкой входной двери, необходимо сделать отверстие диаметром 19 мм в дверной коробке, как указано на чертеже.  
2. 100 мм отмечается от дверного полотна.  
3. Отверстие делается со стороны дверного замка  
4. В данное отверстие вытянуть кабель.